



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

V-LIFTER 200S

200 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



V-LIFTER 200S

Carrello manuale per la movimentazione di vetri – Capacità 200 kg

Descrizione

Il **V-LIFTER 200S**, con le 2 ventose in funzione, è progettato per assistere i vetrai nella movimentazione di lastre di vetro. **Permette di caricare e scaricare il vetro su carrelli, camion e furgoni.** La testa rotante **consente di ruotare il vetro di 90°** lateralmente per passare attraverso le porte, mentre lo spostamento laterale del gruppo ventose facilita l'allineamento del vetro nel punto di posa.



Capacità di sollevamento

Fino a 200 kg



Rotazione vetro

360° (con blocchi ogni 90°)





Movimento

Basculamento laterale di 90° per il passaggio attraverso porte



Dimensioni vetro

Gestisce lastre fino a 3660 mm x 1500 mm

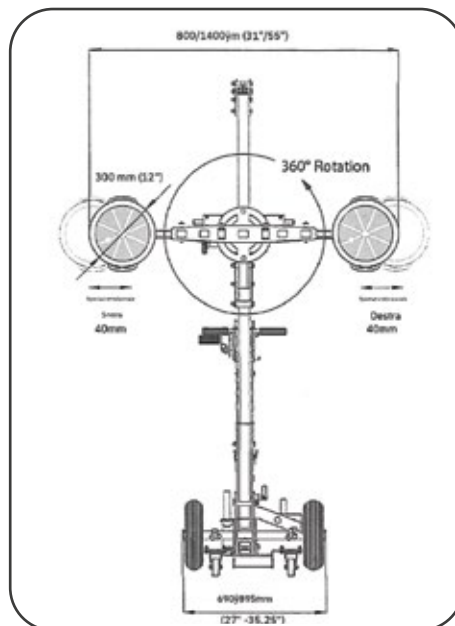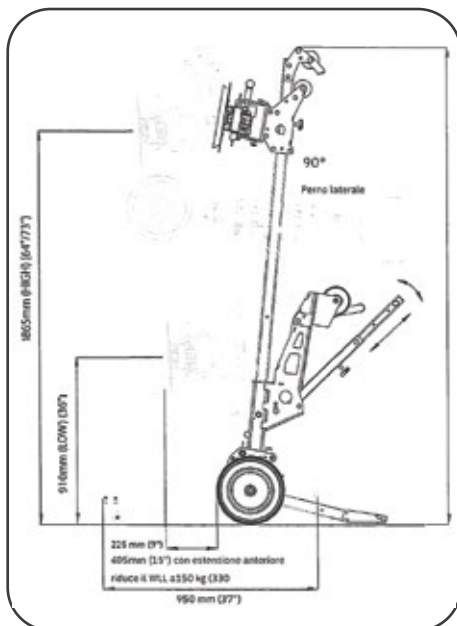

Limiti operativi (numero operatori richiesti)

- Una persona — vetri fino a 80 kg (terreno liscio)
- Due persone — vetri fino a 150 kg
- Tre persone — vetri fino a 200 kg (massima portata)
- Su terreno irregolare aggiungere sempre una persona in più
- Vetri stratificati fino a 360 cm (144") di altezza

*Formula per calcolare il peso del vetro: PESO (kg) = Larghezza (m) × Lunghezza (m) × Spessore (mm) × 2,5

Caratteristiche standard

- ✓ CAPACITÀ: 200 KG (CON ESTENSIONE ANTERIORE INFERIORE SI RIDUCE A 150 KG)
- ✓ GESTISCE IL VETRO FINO A 3660 × 1500 MM
- ✓ 2 VENTOSE Ø 300 MM
- ✓ RUOTE POSTERIORI SOLIDE Ø 300 MM
- ✓ ROTELLE ANTERIORI RETRAIBILI PER LA VETRATURA
- ✓ RUOTA IL VETRO DI 90° LATERALMENTE PER IL PASSAGGIO PORTE
- ✓ ALBERO ESTENSIBILE VERTICALMENTE DI 250 MM
- ✓ ASSALE PIÙ LARGO PER MAGGIORE STABILITÀ
- ✓ SPOSTAMENTO LATERALE PER VETRI (80 MM)
- ✓ ARGANO MANUALE CON CAVO DI SICUREZZA

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Capacità (WLL standard)	200 kg
Capacità con estensione anteriore	150 kg
Vetro massimo gestibile	3660 × 1500 mm
Altezza massima (HIGH)	1865 mm
Altezza minima (LOW)	910 mm
Larghezza base	225 mm (405 mm con estensione anteriore)
Profondità base	950 mm
Larghezza interasse ruote	690 / 895 mm
Apertura ventose	800 / 1400 mm
Diametro ventose	300 mm (×2)
Rotazione testa	360°
Perno laterale	90°
Spostamento laterale	40 mm sinistra / 40 mm destra
Ruote posteriori	300 mm (solide)
Peso (metà superiore)	32 kg
Peso (metà inferiore)	30 kg

Componenti principali



- Ventose e braccio di carico
- Testa rotante (con perno di bloccaggio a molla)
- Montante regolabile con perno di bloccaggio
- Guida a T con rotelle anteriori regolabili
- Perno di indicizzazione per spostamento laterale
- Argano e staffa rimovibile con cavo di sicurezza
- Manubrio a T con impugnature
- Supporto in vetro
- Ruote posteriori da 300 mm

Opzioni disponibili



- Estensione anteriore inferiore 500 mm
- Sollevatore per telai per la movimentazione delle finestre
- Telaio aH con 4 ventose da 300 mm
- Pompa per vuoto a batteria
- Estensione in avanti 150 mm



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

Sicurezza operativa



Tutte le persone che utilizzano il V-LIFTER 200S devono leggere il manuale operativo, **indossare i DPI** ed essere addestrate all'uso. Durante il funzionamento gli operatori devono stare dietro o accanto al vetro, mai sullo stesso piano: in caso di sgancio delle ventose, il vetro cadrebbe.

DPI minimi richiesti



- Occhiali di sicurezza
- Casco di sicurezza
- Guanti da vetraio
- Scarpe di sicurezza
- Polsini protettivi

Precauzioni d'uso

- Non utilizzare su terreni morbidi o irregolari che possono far affondare le ruote
- Non utilizzare per sollevare vetri instabili, danneggiati o con schegge
- Verificare regolarmente che le ventose mantengano il vuoto (linea rossa non visibile)
- Sporgenza massima del vetro dalle ventose: 125 cm (50 pollici)
- Assicurarsi che il vetro sia pulito e asciutto prima di attaccare le ventose
- Verificare l'assenza di linee elettriche aeree o cavi elettrici
- Lavorare in ambiente non ventoso
- L'illuminazione deve essere sufficiente per operare in sicurezza

Manutenzione ordinaria

Il V-LIFTER 200S deve essere **ispezionato ogni 6 mesi** da un riparatore accreditato. I componenti da verificare regolarmente sono: telaio (saldature, ruggine, bulloni), ventose (bordi, perni, braccio di sostegno), ruote (usura), argano (cavo, maniglia, ingrassaggio ingranaggi), testa scorrevole, testa rotante e indicizzante, gruppo spostamento laterale (barra cromata, guide lineari, bulloni).

Garanzie e Brevetti

- Garanzia 12 mesi dalla data di acquisto
- Brevetto provvisorio n. 2014901497
- Domande di brevetto: CN 201580027430.5; EP 15782271; US 15/306397; AU 2016905169
- Coperto da direttiva europea RCD n. 002 552 539

Produttore

Azienda	LEVO S.r.l.
Sede	Via Adige 7 — 37060 Nogarole Rocca (VR), Italia
Contatti	Tel +39 045 8196336 — Fax +39 045 8103514
Email / Web	info@levo.it — www.levo.it